



MESCAMP TECHNOLOGIES



Aparat telefoniczny przewodowy

LINDA MT-522



Spis treści

I.	Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie	3
II.	Właściwości.....	4
III.	Instalacja:.....	5
IV.	Funkcje przycisków i przełączników:	5
V.	Ustawienia	6
	Ustawienie daty i godziny	6
	Ustawienia kodu strefy (numeru kierunkowego)	7
	Ustawienie kodu wyjścia na centralę miejską- „wyjście na miasto”.....	7
	Ustawienie AUTO IP.....	7
	Ustawienie Pulse-Tone	8
	Ustawienie odłączania linii równoległej.....	8
	Ustawienie budzika	8
	Zmiana melodii dzwonka	8
	Zmiana głośności dzwonka	9
	Zmiana głośności speaker phona	9
VI.	Funkcja zasilania z linii telefonicznej	9
VII.	Odbieranie połączeń przychodzących	9
VIII.	Nawiązywanie połączeń	9
IX.	Przeglądanie numerów przychodzących i wychodzących.....	10
X.	Pamięć bezpośrednia	10
XI.	Rozwiązywanie prostych problemów.....	10

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie.

- 1 Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody.
- 2 Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratki ciepłych, piecyków itp.
- 3 Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od linii zasilającej. Do czyszczenia używaj tylko wilgotnej szmatki (nie mokrej). Nie używaj płynnych, ani środków czyszczących w aerozolu.
- 4 Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach zapyłonych, zabrudzonych.
- 5 Poza przypadkami opisanymi w instrukcji – rozdział ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W przypadku problemów z urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies).

UWAGA: Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje utratę gwarancji.

II. Właściwości

- DTMF/FSK
- Zasilanie z linii telefonicznej
- 3 pamięci bezpośrednie
- Podświetlany wyświetlacz
- Speaker phone
- 8 monofonicznych melodii dzwonka
- Pamięć-30 numerów przychodzących z czasem rozmowy
- Pamięć-5 numerów wychodzących z czasem rozmowy
- Możliwość odzwonienia na numer przychodzący
- Kod lokalny
- Wyświetlanie daty oraz godziny
- Budzik
- Pulse/Tone
- Możliwość regulacji głośności dzwonka
- Możliwość regulacji głośności speaker phone
- Fash
- Redial
- Hold

III. Instalacja:


UWAGA:

Jeżeli linia telefoniczna jest linią napowietrzną wskazane jest zainstalowanie układu zabezpieczającego aparat przed przepięciami i przetężeniami.

Gwarancja **nie obejmuje** uszkodzeń wynikłych np. z wylądowań atmosferycznych.

1. Połączyć przewodem słuchawkowym (skręconym) słuchawkę (gniazdo w dolnej części słuchawki) - z aparatem (gniazdo od spodu aparatu).
Sprawdzić, czy wtyki zatrzasnęły się na gniazdach.
2. Przewód liniowy aparatu włożyć w gniazdo umieszczone w górnej ściance aparatu, a drugi koniec zakończony właściwą wtyczką do gniazda telefonicznego.
3. Podnieść słuchawkę i sprawdzić, czy jest słyszalny sygnał zgłoszenia centrali.
Przy wybieraniu trybu wybierania DTMF wybrać cyfrę 0.
Jeżeli sygnał centrali nie zniknie, należy wybrać tryb PULSE i powtórzyć próbę.

IV. Funkcje przycisków i przełączników:

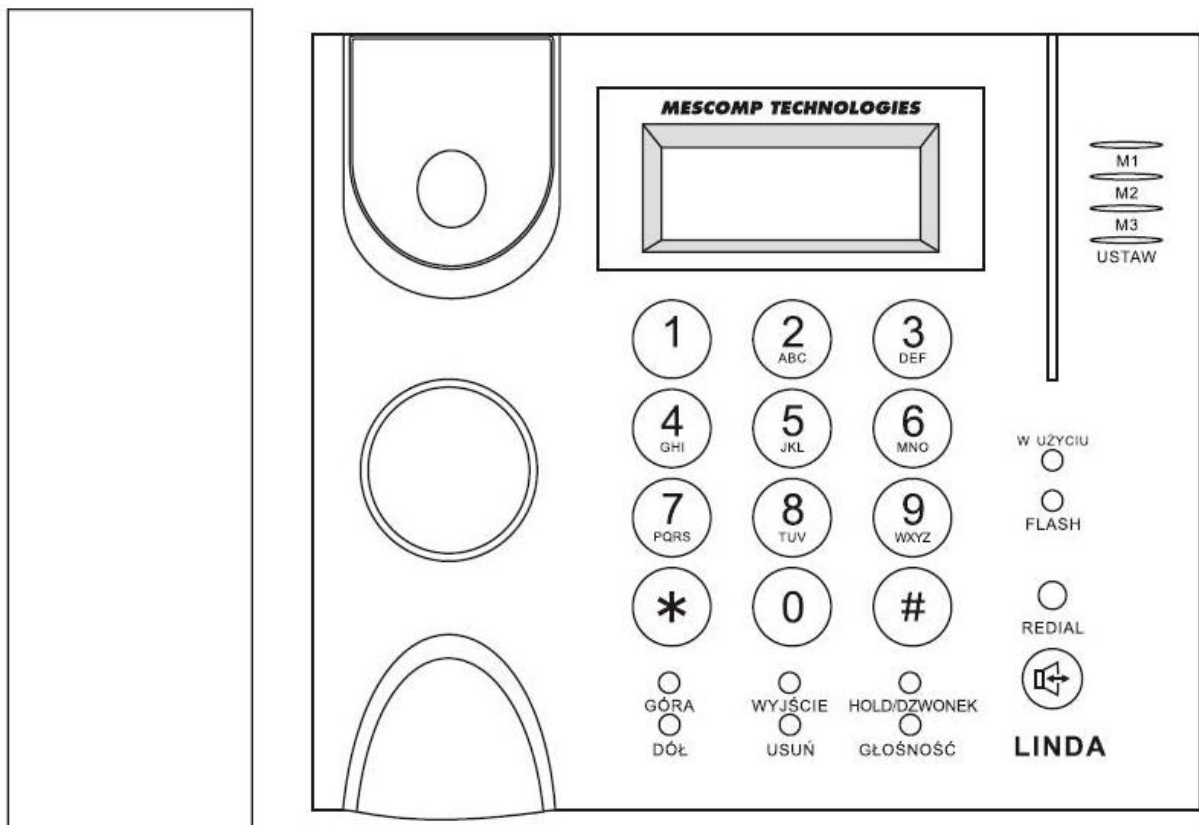

Przyciski GÓRA/DÓŁ- służą do przeglądania menu lub numerów przychodzących. Jeżeli nie ma zapisanych numerów przychodzących na wyświetlaczu pojawi się napis ---END---

Przycisk **WYJŚCIE**- przyciskając ten klawisz możesz sprawdzić wychodzące numery. Aby

przełączyć wszystkie numery naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ. Aby oddzwonić na żądany numer naciśnij przycisk ODDZWOŃ.

Przycisk USUŃ-Podczas przeglądania numerów przychodzących oraz wychodzących możesz usunąć żądany numer naciskając przycisk USUŃ.

Służy również do usuwania znaków przy wpisywaniu numeru prefixu.

Przycisk HOLD/DZWONEK-podtrzymanie rozmowy, służy do zmiany melodii dzwonka

Przycisk GŁOŚNOŚĆ- służy do zmiany głośności dzwonek oraz speaker phona.

M1, M2, M3- przyciski pamięci bezpośredniej.

Przycisk USTAW- służy do zapisywania ustawień oraz zapisywania numerów w pamięci bezpośredniej.

FLASH - przyciski do generowania przerwy w linii (tzw. przerwa kalibrowana). Przycisk do przełączania rozmowy na inny telefon (w przypadku wewnętrznych central telefonicznych)

REDIAL- przycisk służący do ponownego wybierania ostatnio wybranego numeru:

Po podniesieniu słuchawki i usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali, nacisnąć przycisk

REDIAL, ostatnio wybrany numer zostanie ponownie wybrany.

Jeżeli połączenie nie zostało zrealizowane należy: odłożyć słuchawkę, podnieść ją, ponownie wcisnąć przycisk REDIAL.

Przycisk Speaker phone. Funkcja ta umożliwia rozmowę w trybie głośno mówiącym bez konieczności podnoszenia słuchawki.

V. Ustawienia

Ustawienie daty i godziny

Aby ustawić datę i godzinę

1. Wejść do menu za pomocą przycisku USTAW.
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis SET 1 DATE, aby wejść w ustawienia, naciśnij przycisk USTW.
3. Na wyświetlaczu zacznie „migać” rok, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żądany rok a następnie, aby potwierdzić naciśnij klawisz USTAW.
4. Po ustawieniu roku na wyświetlaczu zacznie „migać” miesiąc, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żądany miesiąc a następnie naciśnij przycisk USTAW.
5. Po ustawieniu miesiąca, zacznie „migać” dzień, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żądany dzień, a następnie naciśnij przycisk USTAW.
6. Po ustawieniu daty możesz ustawić godzinę. Po wyborze dnia zacznie „migać” godzina, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żądaną godzinę , a następnie naciśnij przycisk USTAW.
7. Następnie zacznie „migać” minuta, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żądaną minutę, a następnie naciśnij przycisk USTAW, aby potwierdzić ustawienia.

Ustawienia kodu strefy (numeru kierunkowego)

UWAGA: Funkcja niedostępna w Polsce!

Aby ustawić kod strefy

1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW.
2. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 2 CODE, następnie naciśnij przycisk USTAW.
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis COdE-----, zacznie „migać” pierwsza kreska „-”. Przyciskami GÓRA lub DÓŁ wybierz żadaną cyfrę.
4. Naciśnij przycisk USTAW, następnie zacznie „migać” druga kreska”-”, przyciskami GORA lub DÓŁ wybierz drugą cyfrę kodu strefy, a następnie naciśnij przycisk USTAW. Postępuj tak samo aby wprowadzić kolejne cyfry, a następnie potwierdź ustawienia przyciskiem USTAW.

UWAGA: Kod strefy może być używany jako filtr połączeń przychodzących np. gdy masz ustawiony kod jako 022 i przychodzące połączenie z numeru 022 111 11 11, na wyświetlaczu pojawi się wtedy 111 11 11.

Ustawienie kodu wyjścia na centralę miejską- „wyjście na miasto”

1. Aby ustawić kod wyjścia na centralę miejską, wejdź do menu za pomocą klawisza USTAW.
2. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 3 PCODE, aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk USTAW.
3. Za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz kod wyjścia, a następnie naciśnij klawisz USTAW.
4. Kiedy kod wyjścia na centralę miejską jest zaprogramowany np. „0” lub „9” urządzenie będzie automatycznie wybierać numer oraz robi pauzę przed wybieranym numerem przez 2 sekundy.

Ustawienie AUTO IP

UWAGA: Funkcja niedostępna w Polsce.

Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW, za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 4 AUTO IP, a następnie naciśnij przycisk USTAW.

1. Na wyświetlaczu pojawi się napis AUTO IP OFF, gdzie na wyświetlaczu zacznie „migać” napis OFF, za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz żadaną wartość (ON lub OFF- włączony, wyłączony). Aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW.
2. Jeżeli wybierzesz ON wyświetlaczu pojawi się napis IMPUT CODE, następnie wprowadź swój numer kodu długiego.
3. Aby usunąć numer naciśnij klawisz USUŃ. Aby potwierdzić numer kodu długiego naciśnij przycisk USTAW. Po zatwierdzeniu numeru kodu długiego połączenia wychodzące będą automatycznie używały tego numeru.

Automatyczna funkcja kodu długiego pozwala na zastąpienie ciągu zaczynającego się od 0, np. ustawienie nr 1033 jako prefixu pozwala na łączenie się bez wybierania prefixu przed 0 np. gdy wybierzesz nr 234 56 78, urządzenie wybierze numer 1033 234 56 78.

Ustawienie Pulse-Tone

1. Aby ustawić Pulse/Tone wejdź o menu za pomocą klawisza USTAW, za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 5 P/T, aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW.
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis TONE. Aby zmienić go na PULSE użyj przycisku GÓRA lub DÓŁ, aby potwierdzić ustawienia naciśnij przycisk USTAW.

Ustawienie odłączania linii równoległej

Aby ustawić odłączenie linii równoległej

1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW.
2. Przyciskami GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 6 ALAR, naciśnij przycisk USTAW.
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis STEAL OFF. Aby włączyć tę funkcję naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ.

UWAGA: Nie włączaj tej funkcji jeżeli chcesz korzystać z linii równoległej.

Ustawienie budzika

Aby ustawić budzik,

1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW, a następnie za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 7 ALERT, a następnie naciśnij przycisk USTAW.
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis 1 00-00 OFF, gdzie 1 zacznie „migać”, oznacza pierwszą pamięć (istnieje 3 do wyboru), aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW, następnie zacznie „migać” pierwsze „0” –oznacza pierwszą cyfrę godziny, przyciskami GÓRA lub DÓŁ wybierz żadaną cyfrę, aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW.
3. Tak samo postępuj z kolejną cyfrą godziny oraz minut, aby potwierdzić ustawienia naciśnij przycisk USTAW.
4. Następnie zacznie migać napis OFF, aby włączyć budzik przyciskami GÓRA lub DÓŁ wybierz ON, a następnie naciśnij przycisk USTAW.
5. Telefon zacznie dzwonić o ustalonej godzinie, aby wyłączyć budzik naciśnij dowolny przycisk lub podnieś słuchawkę.
6. Telefon będzie dzwonił każdego dnia o wcześniej ustalonej godzinie, aby zmienić ustawienia lub wyłączyć budzik należy wejść w ustawienia (zgodnie z punktami 1-4) a następnie wybrać OFF.

UWAGA: Istnieje możliwość ustawienia 3 alarmów o różnych godzinach.

Zmiana melodii dzwonka

Aby zmienić melodię dzwonka, przy odłożonej słuchawce na telefonie, nacisnąć przycisk

HOLD/DZWONEK. Aby przeglądać melodie dzwonka naciskaj przycisk HOLD/DZWONWK.

UWAGA: Istnieje 8 poziomów do wyboru.

Zmiana głośności dzwonka

Aby zmienić głośność słuchawki przy odłożonej słuchawce na telefonie naciskaj klawisz GŁOŚNOŚĆ, aby wybrać żądany poziom głośności.

Zmiana głośności speaker phona

Naciśnij przycisk SPK a następnie naciskaj przycisk GŁOŚNOŚĆ aby wybrać żądany poziom głośności

VI. Funkcja zasilania z linii telefonicznej

Dzięki tej funkcji do działania głównych funkcji telefonu nie jest potrzebne zasilanie baterii. Działają podstawowe funkcje takie jak : wyświetlanie daty godziny, speaker phone, możliwość nawiązywania i odbierania połączeń, ustawienia menu. W przypadku zainstalowania baterii działa podświetlanie wyświetlacza.

VII. Odbieranie połączeń przychodzących

Gdy dzwoni telefon, oznacza, że masz nową rozmowę. Na wyświetlaczu wyświetli się numer, data oraz godzina .Aby odebrać podnieś słuchawkę, lub jeżeli chcesz rozmawiać w trybie głośno mówiącym naciśnij przycisk SPK. Aby zakończyć połączenie naciśnij ponownie przycisk SPK.

UWAGA: Na wyświetlaczu mogą pojawić się również komunikaty

-P- oznacza, że numer jest zastrzeżony

-0- centrala nie może ustalić numeru

-E- oznacza, że nastąpił błąd sygnału.

VIII. Nawiązywanie połączeń

1. Podnieś słuchawkę, następnie sprawdź sygnał zgłoszenia się centrali. Za pomocą klawiatury wybierz żądany numer lub naciśnij przycisk pamięci bezpośredniej.
2. Gdy chcesz rozmawiać w trybie głośno mówiącym naciśnij przycisk SPK.

IX. Przeglądanie numerów przychodzących i wychodzących

UWAGA: Urządzenie jest w stanie zapamiętać do 5 numerów wychodzących składających się do 16 znaków każdy.

Aby przeglądać numery wychodzące

1. Przy odłożonej słuchawce naciśnij przycisk WYJŚCIE.
2. W prawym górnym rogu wyświetlacz pojawi się napis OUT (wychodzące).
3. Aby przeglądać kolejne numery naciskaj przycisk WYJŚCIE.

Aby przeglądać numery przychodzące.

UWAGA: Urządzenie zapamiętuje do 30 numerów przychodzących składających się do 16 znaków każdy.

1. Przy odłożonej słuchawce naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ.
2. W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się napis IN (przychodzące)
3. Aby przeglądać numery naciskaj przycisk GÓRA lub DÓŁ.

UWAGA: Możesz usunąć pojedyncze lub wszystkie numery wychodzące i przychodzące.

Aby Usunąć pojedynczy numer podczas przeglądania numerów naciśnij raz przycisk USUŃ.
Aby usunąć wszystkie numery podczas przeglądania numerów naciśnij i przytrzymaj przycisk USUŃ.

X. Pamięć bezpośrednia

Aby zapisać numer w pamięci bezpośredniej:

1. Przy położonej na bazie słuchawce wybierz numer, który chcesz zapisać.
2. Naciśnij przycisk ZAPIS, na wyświetlaczu pojawi się napis StorE IN (zapisz w), a następnie klawisz pamięci bezpośredniej pod którym chcesz zapisać numer (M1~M 3.)

Aby połączyć się z numerem zapisanym w pamięci bezpośredniej:

- Podnieś słuchawkę, a następnie naciśnij przycisk pamięci pod którym zapisany jest żądany numer

Lub

- Przyciśnij klawisz SPK, a następnie naciśnij przycisk pamięci pod którym zapisany jest żądany numer

XI. Rozwiązywanie prostych problemów

Brak sygnału.

Sprawdź czy słuchawka jest prawidłowo podłączona do telefonu, lub czy linia telefoniczna nie jest uszkodzona.

Zakłócenia

Sprawdź, czy wtyczka nie jest uszkodzona.

Sprawdź, czy gniazdo nie jest wilgotne lub zardzewiałe.

Nie można połączyć się z numerem z pamięci bezpośrednio

Sprawdź, czy został prawidłowo wpisany numer do pamięci bezpośrednio

Nie podświetla się wyświetlacz

Należy sprawdzić stan baterii, jeżeli stan baterii jest niski należy wymienić je na nowe, wyłącznie alkaliczne.



Symbol CE oznacza, że niniejszy produkt spełnia europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta. Oznacza, że produkt został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw podanych w deklaracji zgodności



Przedstawiony symbol (przekreślony wizerunek kosza na kółkach zgodnie z dyrektywą WEEE) wskazuje na zalecenia obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego.

Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadami domowymi.

Pozbywając się tego urządzenia skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami likwidacji odpadów, sklepem gdzie dokonano zakupu sprzętu lub z naszą firmą.

Oddzielna zbiórka i prawidłowy odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas likwidacji pozwoli nam przyczynić się do oszczędzania zasobów naturalnych.

Zasilanie z linii telefonicznej
Nie wymaga baterii



Przedstawiony symbol oznacza, zasilanie z linii telefonicznej. Dzięki tej funkcji, urządzenie do działania głównych funkcji telefonu nie potrzebuje zasilania z baterii.



Masa urządzenia: 0,5 kg

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 142 / 2009/ MT

My : MESCOMP TECHNOLOGIES S.A.

Adres: *Al. Jerozolimskie 47*
00-697 Warszawa
Polska



deklarujemy, że

wyrób: **aparat telefoniczny ogólnego przeznaczenia**
typu MT-522

przeznaczony do stosowania w analogowych komutowanych sieciach telefonicznych PSTN

jest zgodny z dyrektywami:

R& TTE Directive 1999/5/EC
Low Voltage Directive 73/23/EEC
EMC Directive 89/336/EEC,

i spełnia wymogi określone w:

WTO TP S.A.
Załączniku nr 18 do Rozporządzenia Min. Łączności z dn. 04.09.97
PN - EN61000-4-6
PN - EN 60950 - 1: 2004 (U)
PN - EN 55024 : 2000 /A1: 2002 (U)
PN - EN 55022 : 2000/A1: 2003/A2 : 2004

MESCOMP TECHNOLOGIES S.A.
Al. Jerozolimskie 47
00-697 Warszawa

Warszawa 25.01.2009

Prezes Zarządu
[Signature]
Małgorzata Pyrowicz

WICEPREZES
[Signature]
Krzysztof Pstrąg

Kupon A karty gwarancyjnej MT-522 Data naprawy Rodzaj naprawy Zakład serwisowy	Kupon B karty gwarancyjnej MT-522 Data naprawy Rodzaj naprawy Zakład serwisowy	Kupon C karty gwarancyjnej MT-522 Data naprawy Rodzaj naprawy Zakład serwisowy
---	---	---

czynne w godz. 9-16

KARTA GWARANCYJNA NR

Aparat telefoniczny

Nr fabryczny (serial number).....

WARUNKI GWARANCJI

1. MESCOMP TECHNOLOGIES z siedzibą w Warszawie udziela nabywcy gwarancji na zakupiony sprzęt, wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży detalicznej lub instalacji przez operatora, nie dłużej jednak niż 30 miesięcy od daty produkcji (wydania z magazynu MESCOMP TECHNOLOGIES).
3. Wady sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu do Działu Serwisu MESCOMP TECHNOLOGIES lub innej upoważnionej przez MESCOMP TECHNOLOGIES placówki serwisowej, zwanej dalej Zakładem Serwisowym (wg aktualnej listy).
4. Gwarancją nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nim wady,
 - b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji i obsługi,
 - samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - c) uszkodzenia wywołane:
 - działaniem siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, pożary, kradzieże, zalanie, itp.)
 - przepięciami z linii telefonicznej oraz energetycznej
 - d) materiały eksploatacyjne.
5. Gwarancją nie jest objęty sprzęt, na którym stwierdzono usunięcie lub uszkodzenie plomb lub numerów fabrycznych.
6. Reklamacje sprzętu są przyjmowane w Zakładzie Serwisowym po okazaniu ważnej karty gwarancyjnej.
7. Koszty dostarczenia sprzętu do zakładu serwisowego ponosi reklamujący.
8. Koszty wynikłe z nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy pokrywa użytkownik.
9. Duplikaty niniejszej karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
10. Karta gwarancyjna bez dołączonego dowodu zakupu, wpisanej daty sprzedaży oraz czytelnej pieczętki sprzedającego nie jest ważna.
11. Niniejsza gwarancja na sprzedany sprzęt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.

.....

.....

data produkcji

data sprzedaży lub instalacji

pieczęć i podpis

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW

Nr (serial number) Data produkcji (wydania),pieczęć	Nr (serial number) Data produkcji (wydania), pieczęć	Nr (serial number) Data produkcji (wydania), pieczęć
Data sprzedaży(instalacji),pieczęć	Data sprzedaży (instalacji), pieczęć	Data sprzedaży (instalacji),pieczęć

Lp.	Data zgłoszenia	Data wydania	Wykonane czynności Wymienione części	Potwierdzenie Zakładu Serwisowego